


Инструкция пользователя механической игровой лошадки "ПОНИЦИКЛ"

Использование только под наблюдением взрослых
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием
поницикла и сохраните ее для дальнейшего использования

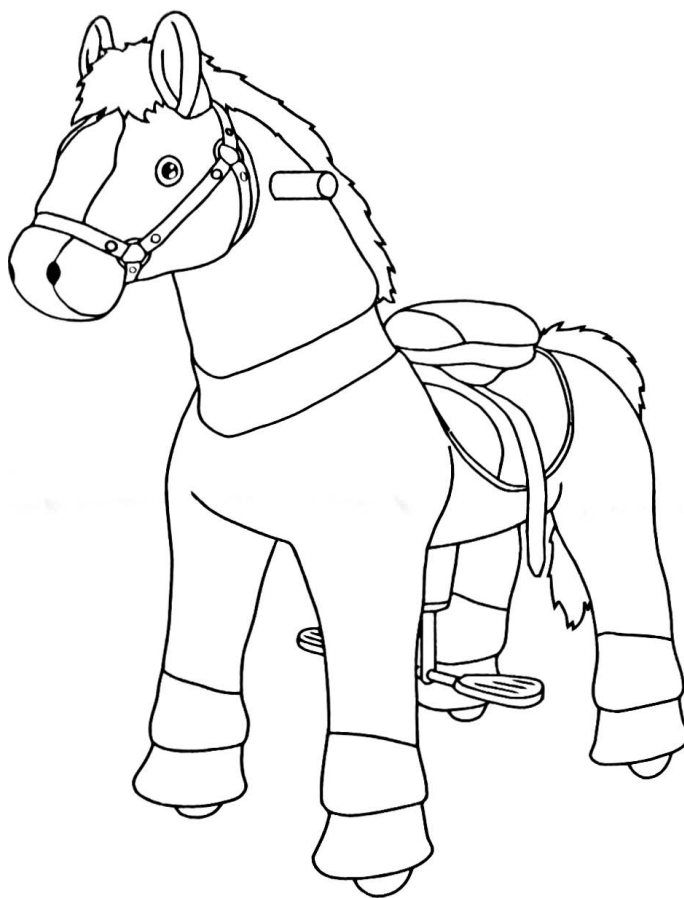

Спасибо за Ваш выбор! Механическая лошадка Поницикл
рекомендуется для детей старше 2 лет. Поницикл движется как
настоящая лошадка Пони в результате двигательной активности
ребенка. Игрушка не требует дополнительных источников питания.



ВНИМАНИЕ: есть мелкие детали – ОПАСНОСТЬ
ПОПАДАНИЯ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. Не
предназначена для детей младше 2-х лет.

ВВЕДЕНИЕ

Представьте себе, насколько веселее было бы, если бы лошадь не просто качалась, но еще вы могли бы кататься на ней... Поездка на игрушечном PonyCycle делает именно это! Прыгайте вверх и вниз на седле и вас ожидает большой сюрприз - вы действительно прокатитесь!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	1
Оглавление	1
Важные заметки	1
Правила безопасности.....	3
Сборка	4
Езда.....	5
Использование шестигранного ключа.....	6

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

PonyCycle серия Small – Модель рекомендуется детям, весом до 25 кг. Возраст: от 2-х до 4-х лет

PonyCycle серия Medium – Модель рекомендуется детям, весом до 40 кг. Возраст: от 3-х до 9-и лет

Важно! Перед сборкой и поездкой на пони внимательно прочитайте это руководство. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО

Взрослый ДОЛЖЕН помочь детям в:

1. Первоначальной сборке и регулировке игрушки.
 2. Обучении и помощи как садиться и слезать с Поницикла.
- Убедитесь, что ваш пони полностью собран и проверен перед поездкой.

- Игрушка поставляется в разобранном виде и содержит мелкие детали с острыми краями, которые могут стать причиной удушья в случае попадания в дыхательные пути. Хранить в недоступном для детей месте.



- Убедитесь в безопасности места сборки. Всегда утилизируйте упаковочный материал таким образом, чтобы он не причинял никакого вреда. Пластиковые пакеты могут быть опасными. Чтобы избежать удушья, держите пластиковые пакеты подальше от младенцев и детей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поницикл не предназначен для катания по дорогам общего пользования, шоссе или оживленными улицами.

Если Пони не может ехать вперед, пожалуйста, проверьте, опущено ли стопорное кольцо на колесе вниз. Смотрите рисунок ниже:

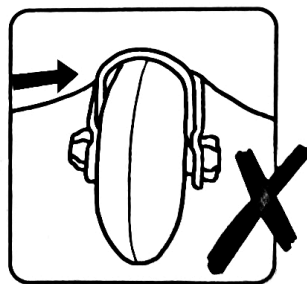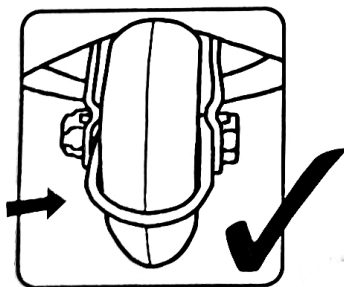

ВНИМАНИЕ!

На одежде ребенка не должно быть никаких лент, завязок и других деталей одежды, которые могут попасть во вращающиеся колеса Поницикла. Наездник сидит только в седле! Не садитесь на корпус лошади! Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам.

ОБЪЯСНИТЕ РЕБЕНКУ, ЧТО ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНИ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, перечисленные ниже.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и соблюдайте ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, перечисленные ниже:



1. Кататься на Пони можно только по ровным асфальтированным поверхностям вдали от автомобилей.
2. Избегайте неровной поверхности, в том числе дренажных решеток, кочек или ям, которые могут привести к внезапной остановке Пони.
3. Избегайте улиц и поверхностей с водой, песком, гравием, грязью, листьями и другим мусором.
4. Не позволяйте детям кататься в сырую погоду, так как это приведет к поломке игрушки.
5. Не позволяйте ребенку кататься на пони в темноте. Ребенок может столкнуться с неожиданными препятствиями и упасть. Катайтесь на Пони только днем или в хорошо освещенном месте.
6. Избегайте чрезмерной скорости на спусках.
7. Остерегайтесь пешеходов.
8. Проверяйте и закрепляйте все крепежные детали перед каждой поездкой.
9. Немедленно замените изношенные или сломанные детали.
10. Мелкие детали, такие как винты, можно проглотить, если они упадут с Пони. Не позволяйте детям младше 2 лет кататься на пони.
11. Маленькие дети должны быть под присмотром взрослых.
12. Всегда носите обувь или кроссовки.
13. Рекомендуются, чтобы ребенок всегда носил правильно подобранный шлем, перчатки, наколенники и налокотники, когда катается на Пони. Хорошей практикой является приучение детей с раннего возраста к использованию шлема. Когда дети становятся старше и катаются на пони, важно, чтобы они использовали шлем при катании. По этой причине даже во время езды на пони рекомендуется познакомить ребенка с использованием шлема, чтобы он стал привычкой на всю жизнь.
14. Всадники должны сидеть только в седле, а не на корпусе Пони.
15. Допускается только один всадник на поницикле.
16. Поницикл движется только вперед. Не пытайтесь сдвинуть его назад, так как это может привести к повреждению колес.
17. НИКОГДА не кладите руку между седлом и корпусом Pony.
18. Храните Пони в вертикальном положении в сухом, проветриваемом месте, когда он не используется.

ВНИМАНИЕ!







Игрушка требует навыков управления чтобы избежать падений, столкновений и травм для себя (водителя) и других.

СБОРКА

1) Извлеките пони из коробки.

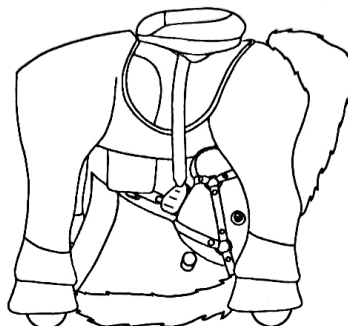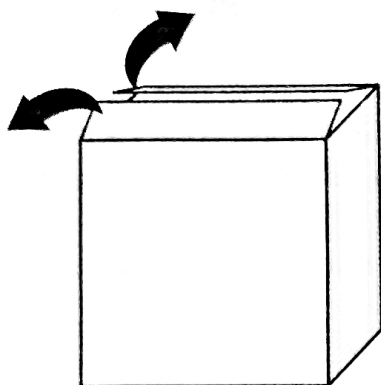

2) Пожалуйста, соберите, как показано ниже, убедитесь, что болт, соединяющий 2 части, надежно закреплен, затем закройте молнию.

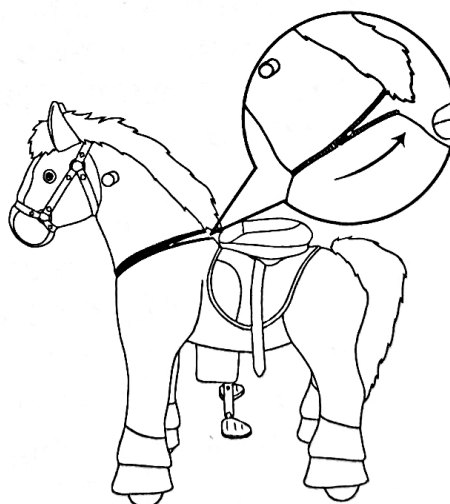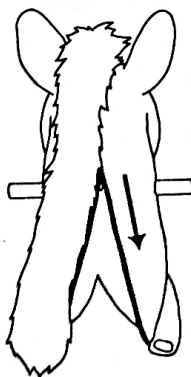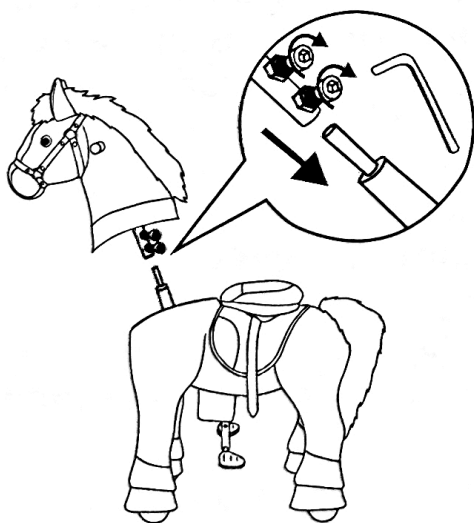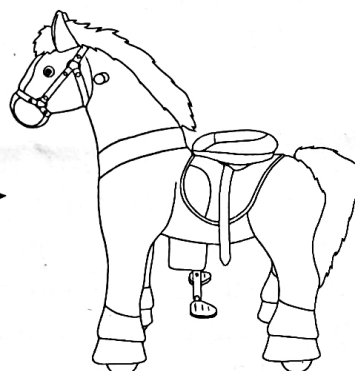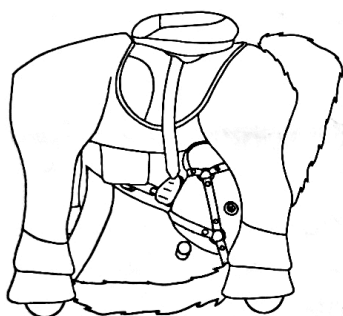

Наездник сидит в седле лошадки прямо, лицом вперед, держась руками за деревянные ручки на голове лошадки. Лошадка движется вперед при движении наездника вверх-вниз с опорой на стремяна (педали). Управление лошадкой осуществляется поворотом деревянных ручек на голове лошадки.


Всадник сидит прямо на пони лицом вперед. Наездник должен схватиться за ручки на голове пони, бедра должны быть на седле, а ноги - на педалях.

Движение вперед достигается повторными действиями всадника:

1) Сильно наступите на педали и поднимись с седла – задние ноги пони складываются вперед.

2) Сядьте в седло и согните ноги, чтобы снять давление с педалей – передние ноги пони выдвигаются вперед.


Повторяйте вышеуказанные движения наездника, чтобы двигаться вперед, направление движения контролируется поворотом ручек влево или вправо.

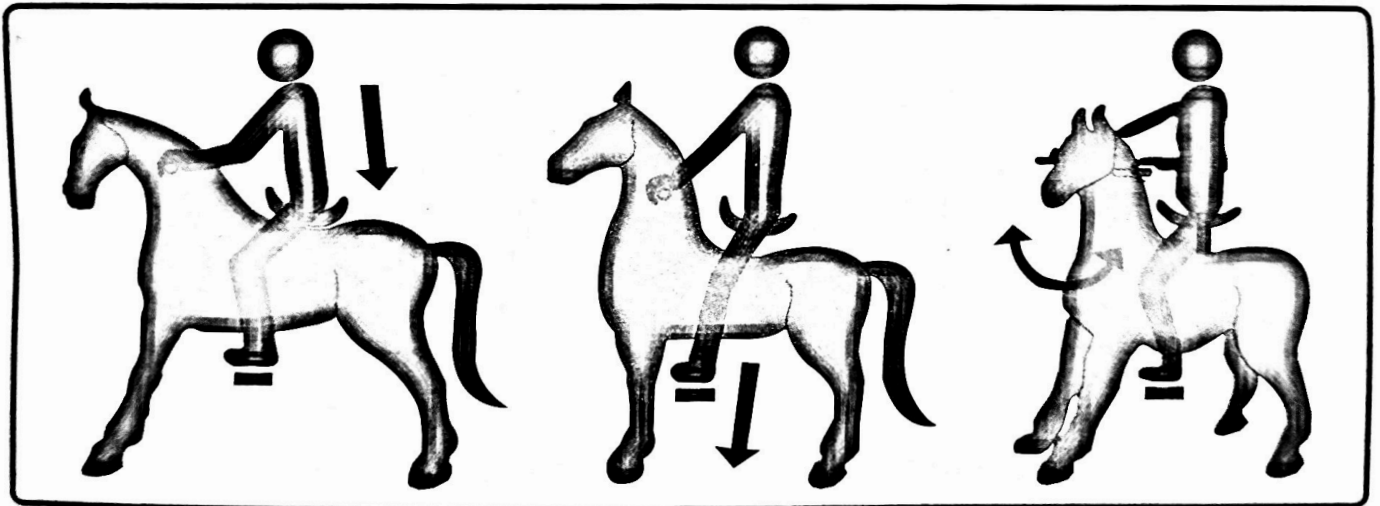


ВНИМАНИЕ: пожалуйста, убедитесь, что пони полностью собран и осмотрен перед каждой поездкой. Если обнаружены какие-либо проблемы, НЕ позволяйте ребенку кататься на Пони, пока лошадка не будет отремонтирована.

Использование шестигранного ключа

Его можно использовать для сборки Головы Пони, Педалей Пони, Сиденья и Колесиков Пони. Ниже эскизы для вашей справки.

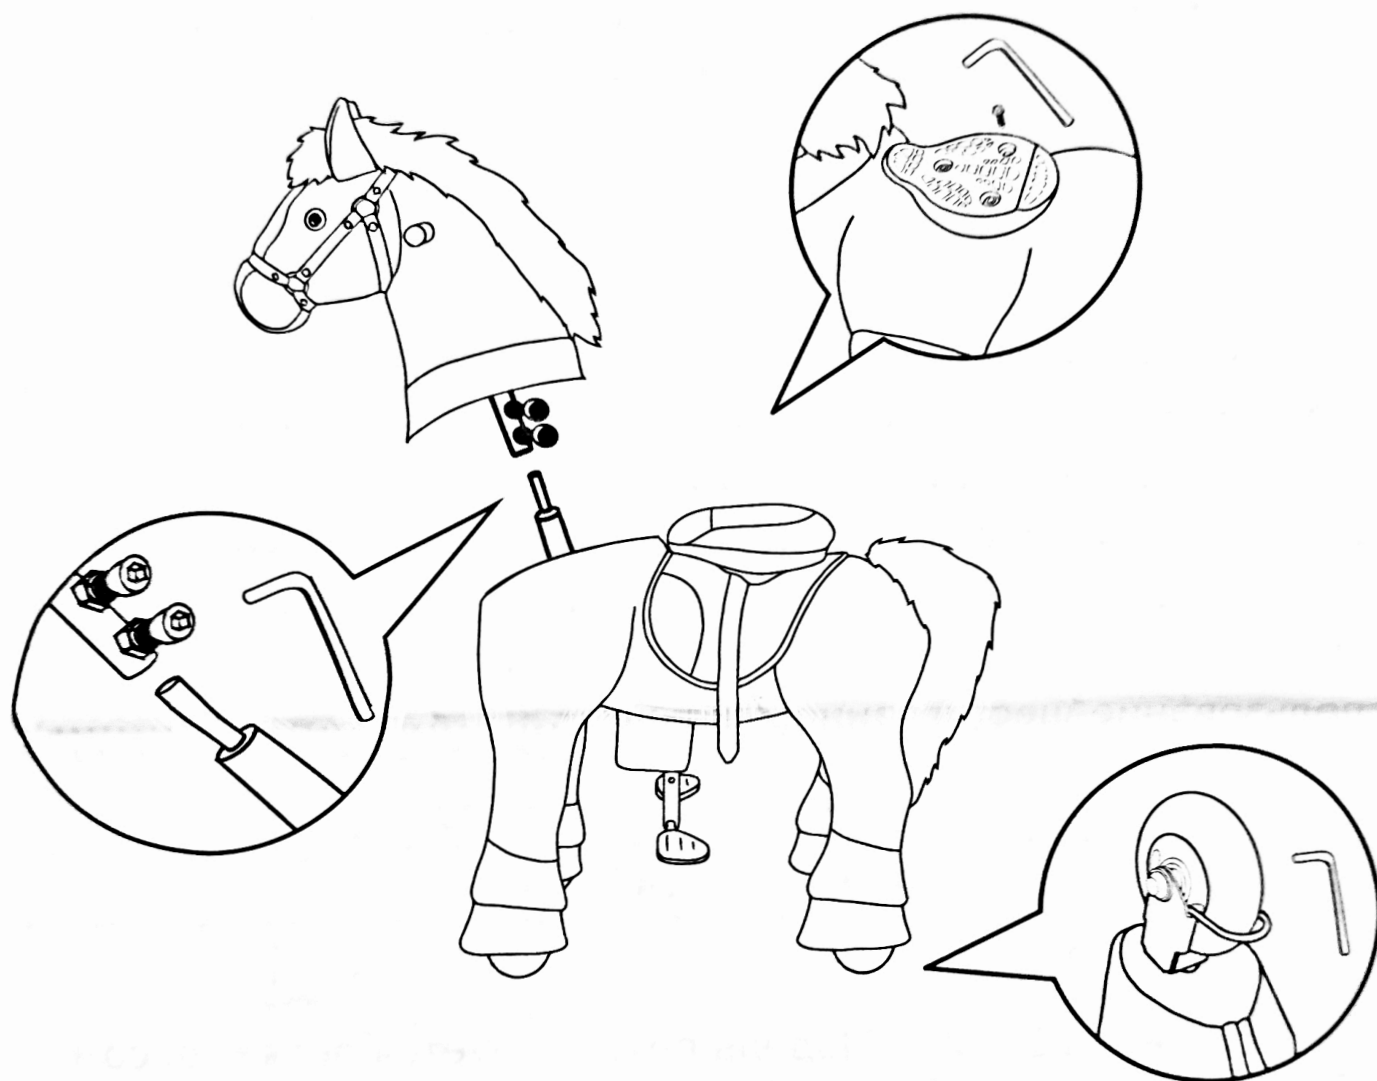

Какой размер шестигранного ключа?

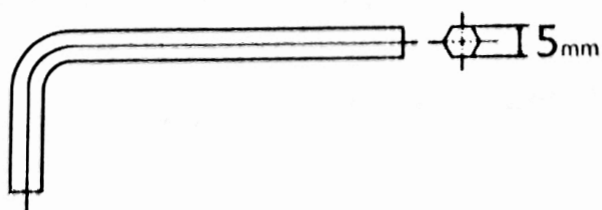

Пожалуйста, сохраните это руководство, поскольку оно содержит важную информацию

PonyCycle® и все соответствующие логотипы, имена, символы, отличительные черты и слоганы, а также упаковка и изображения, появляющиеся на них, являются исключительной собственностью SMARTECH CO., LTD.

Производитель продукции SMARTECH CO., LTD. China гарантирует, что игровая лошадка произведена без дефектов материала и производственных дефектов.

Гарантия не распространяется на продукцию, повреждение которой вызвано следующими причинами: неправильная сборка, неправильная эксплуатация, самостоятельный ремонт, ненадлежащий уход, эксплуатация в ненадлежащих условиях, форс-мажорные обстоятельства.

Механическая игровая лошадка "Поницикл" имеет гарантию 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при правильной эксплуатации и надлежащем уходе.

Гарантия не распространяется на продукцию, используемую в коммерческих целях.

Контакты службы поддержки:

тел.: 8 (499) 340-25-34

e-mail: ponycycle.su@yandex.ru

